Ostar 新面板雲端血壓計
線上使用說明

適用之作業系統：

Windows XP, Windows Vista, Windows 7 及任何提供.Net Framework2.0 以上版本之微軟作業系統皆可，並有提供 USB 插座之電腦主機

(一) 若自己的電腦微軟作業系統，無法安裝或執行時，執行如下步驟：

步驟 1. 選單〔工具〕下有一個〔Windows Update〕，請點選進去即可執行。

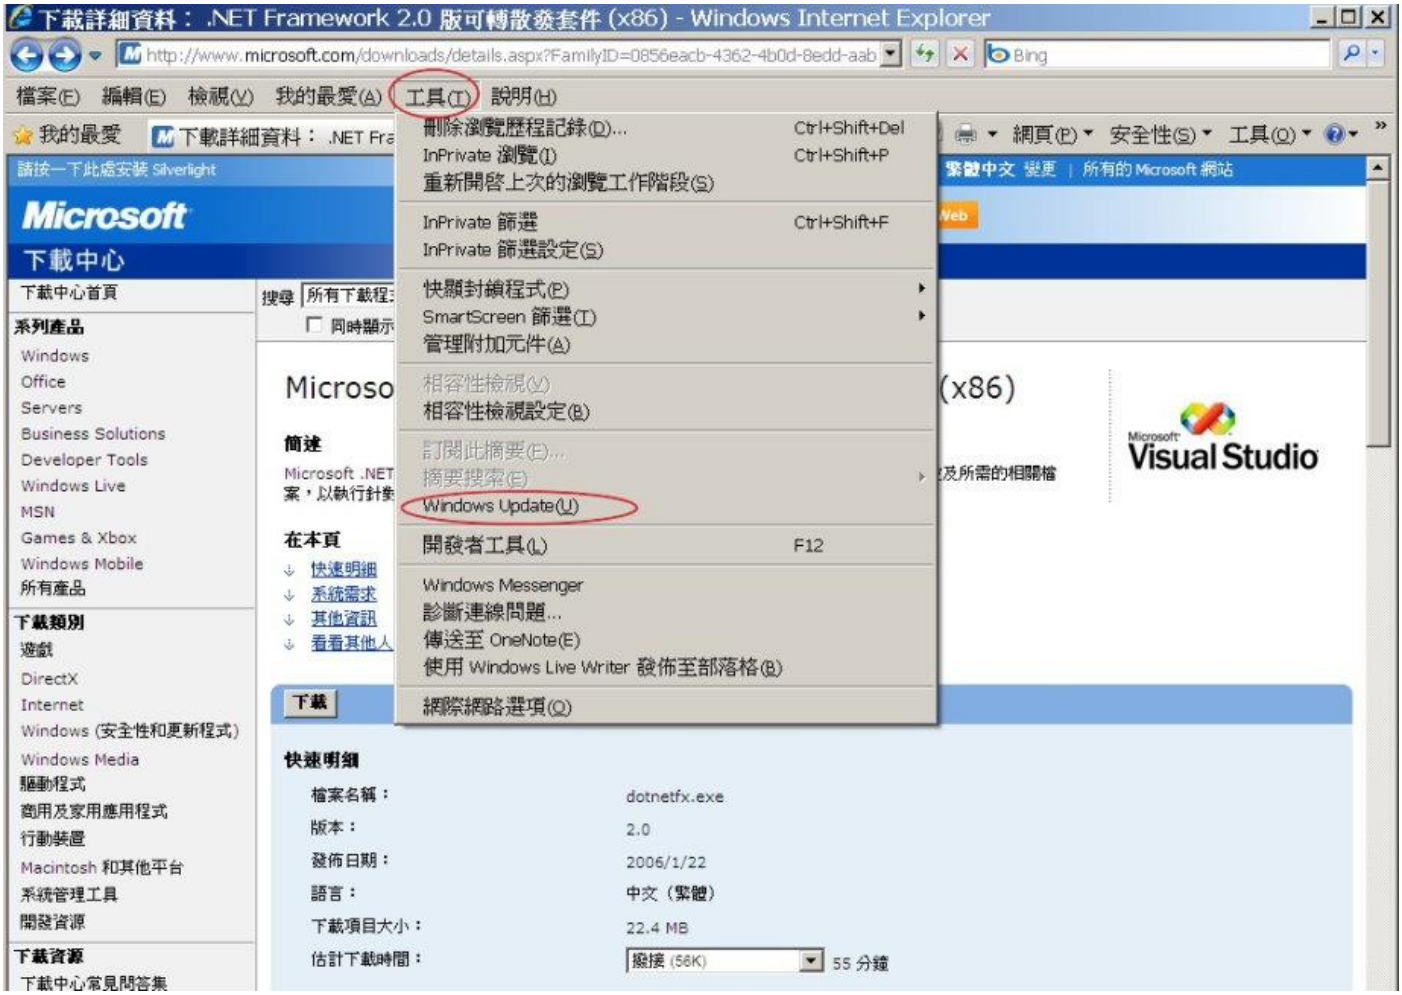

步驟 2.自 www.iamok.com.tw 之首頁，尋找一個〔若無法安裝或執行，請更新 Windows 程式〕之鏈結，下載 dotnetfx.exe 檔之後，請安心執行安裝。

步驟 3.執行安裝完畢後，可立即執行 

(二) 血壓計之硬體裝置預備，如下步驟：

步驟 1.請檢查 RS232 USB 線的樣型，尋找一個〔RS232 USB 驅動程式下載〕之鏈結，執行下載，並請安心執行安裝。

步驟２.連接 RS232 USB 線至電腦上，並接上臂帶，如圖

步驟３.檢查 Ostar 血壓計是否有插電或裝上４顆鹼性電性，並啓開 ON 狀態。

(三) 若要一次執行下載雲端程式至電腦本機時，如下圖，會有安全驗證並執行下載動作

(四) 若沒接上源星血壓計會呈現如下圖後，請立即接上源星血壓計，再按〔再尋找一次血壓計〕，直到找到爲止

(五) 請接上源星血壓計後，程式會找到血壓計，呈現如下圖三畫面

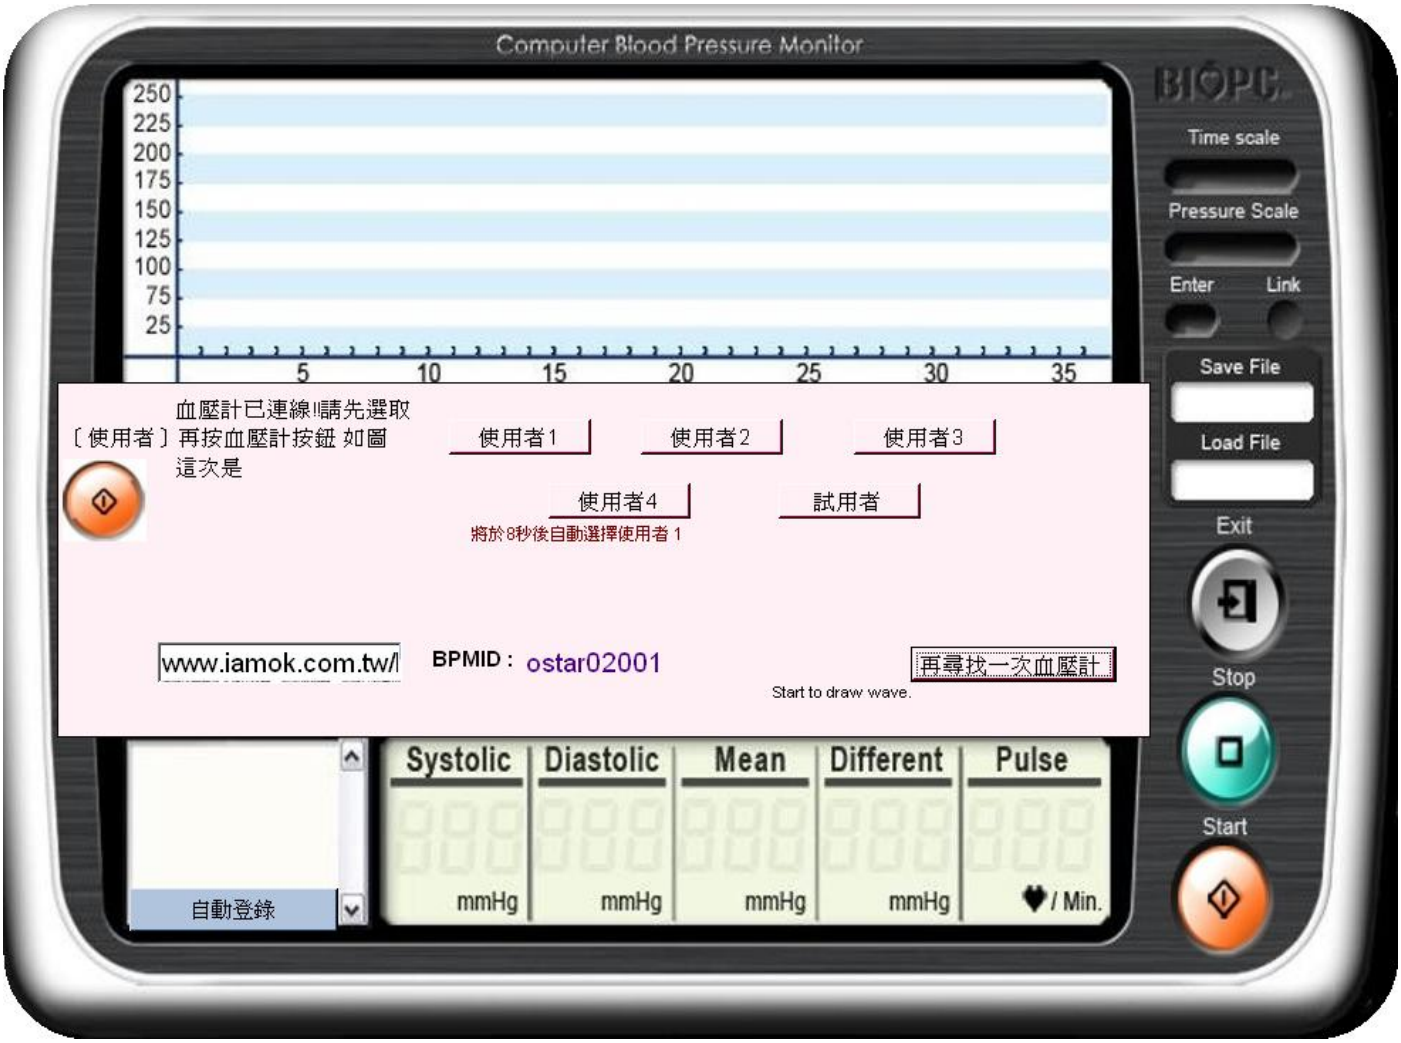

圖三 新面板雲端程式-使用者 Interface

(六) 可選擇 1~4 號使用者代號，若沒有點選則以 1 號爲使用者代號。點選使用者後，呈現如下圖四的畫面，程式呈現測量血壓等待測狀態。

圖四 新面板雲端程式-操作 Interface

(七) 量測血壓時，可點選〔圖四〕的橘色之按鈕，進行血壓量測。量測完成之後會呈現血壓線、脈博線及頻譜線圖

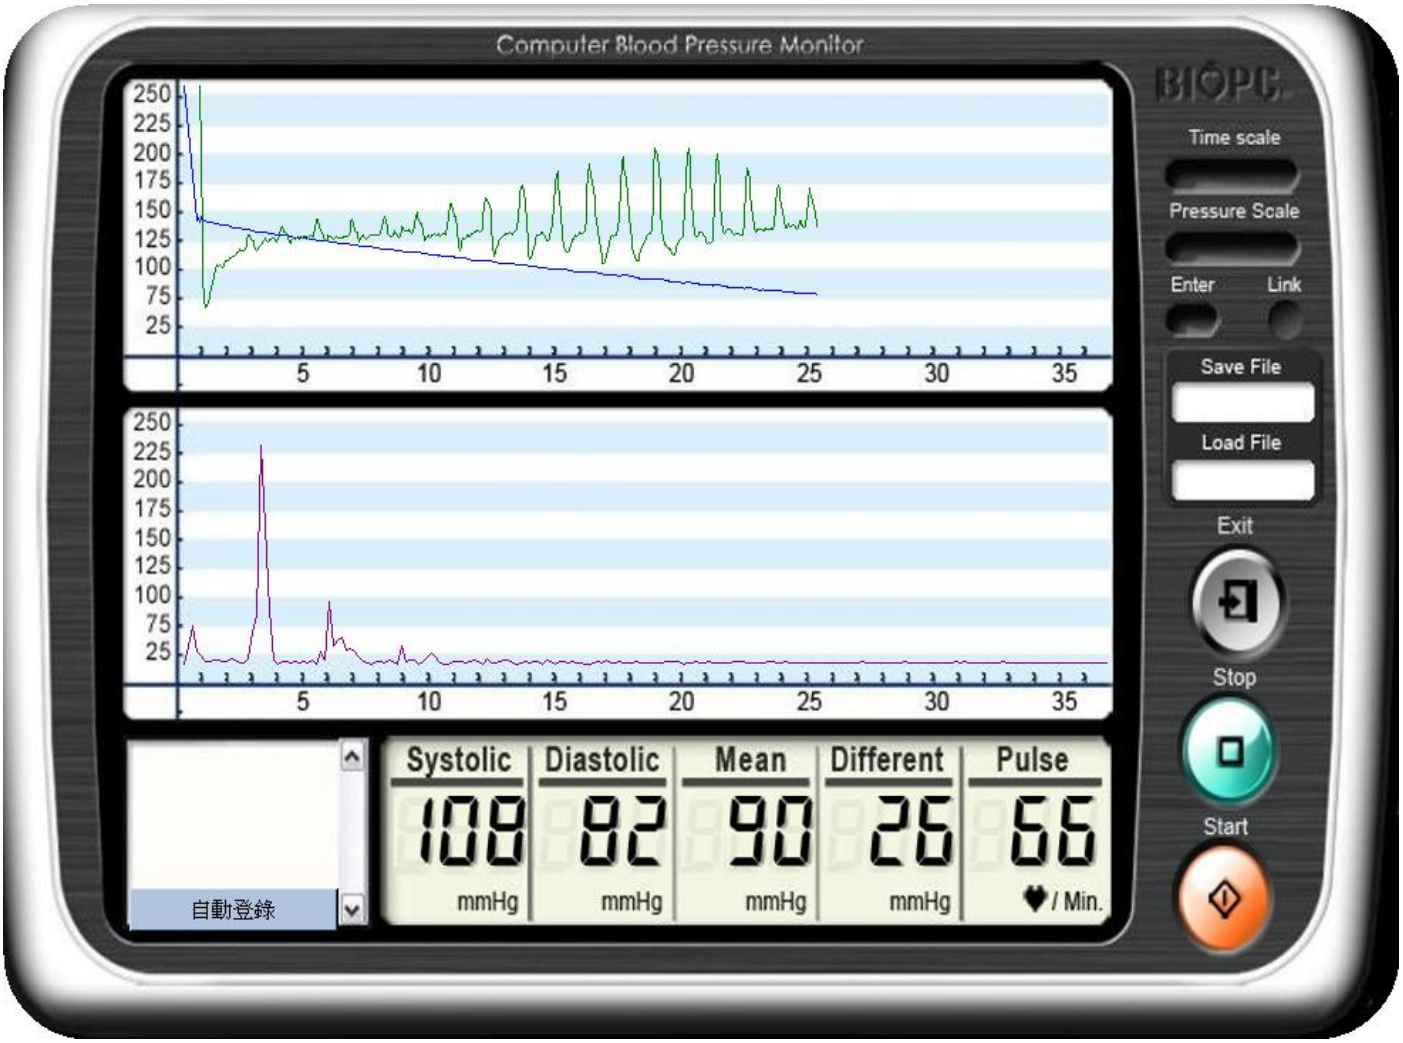

(八) 量測完成後，並完成資料傳送後，可點選〔自動登錄〕，如標紅色框圈之處

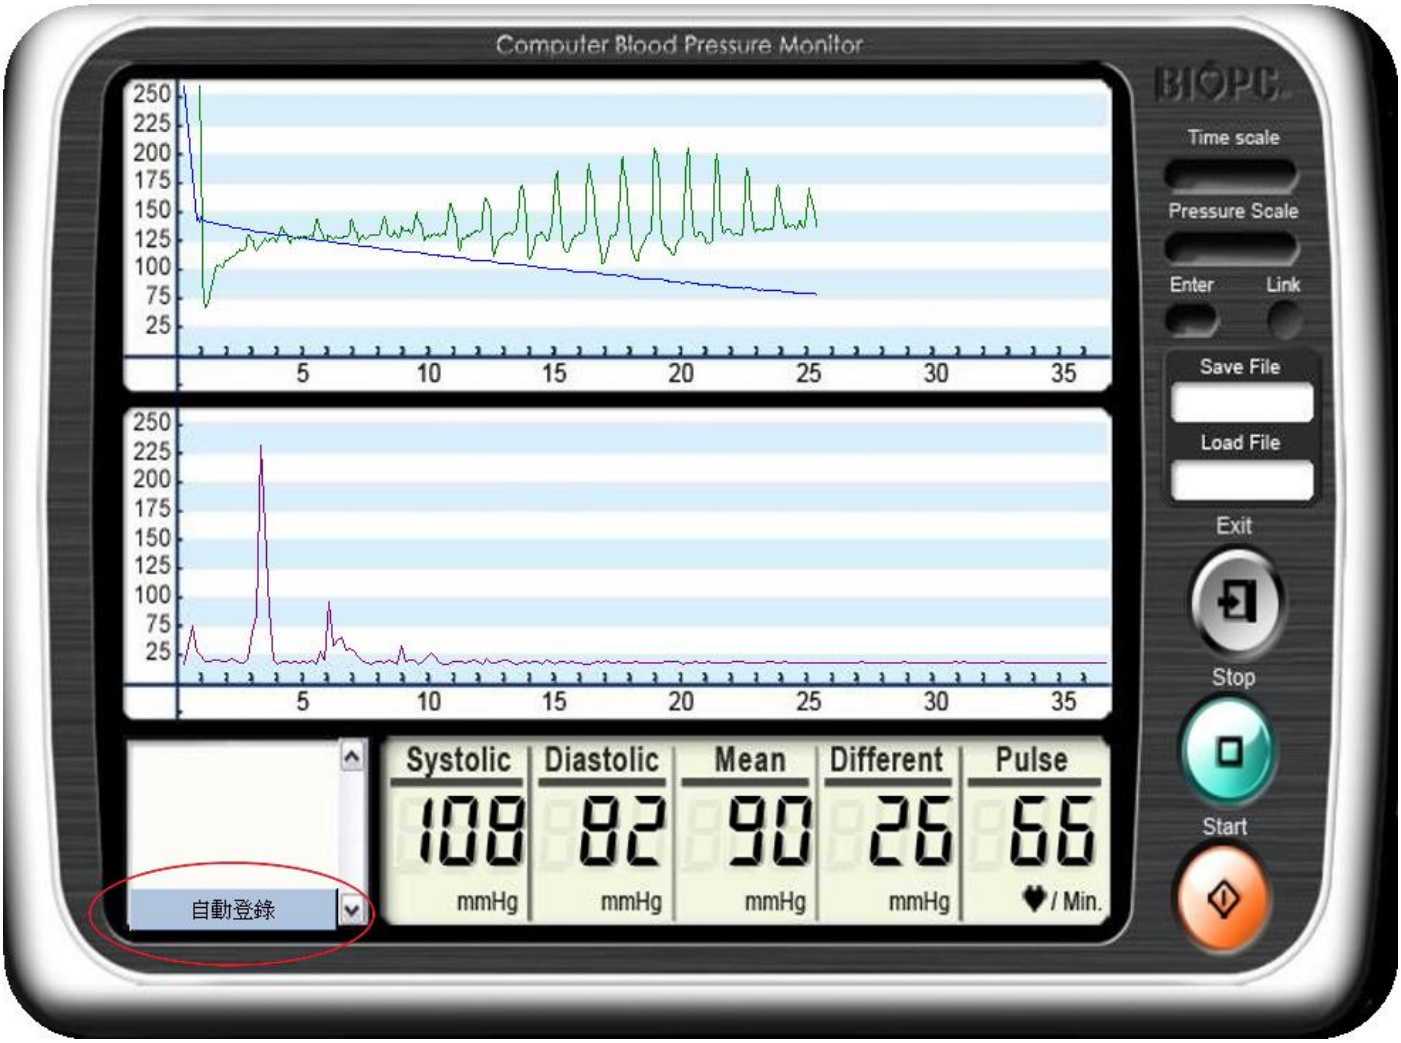

圖五 新面板血壓量測結果畫面

(九) 呈現如圖六的畫面

圖六 血壓量測結果畫面

(十) 藉著〔您最近的血壓資訊〕的溫馨的提示，可得知依世界衛生所組織公佈，您的血壓分類，畫面〔關閉/Close〕後，可得知您的血壓的分佈落點分析。

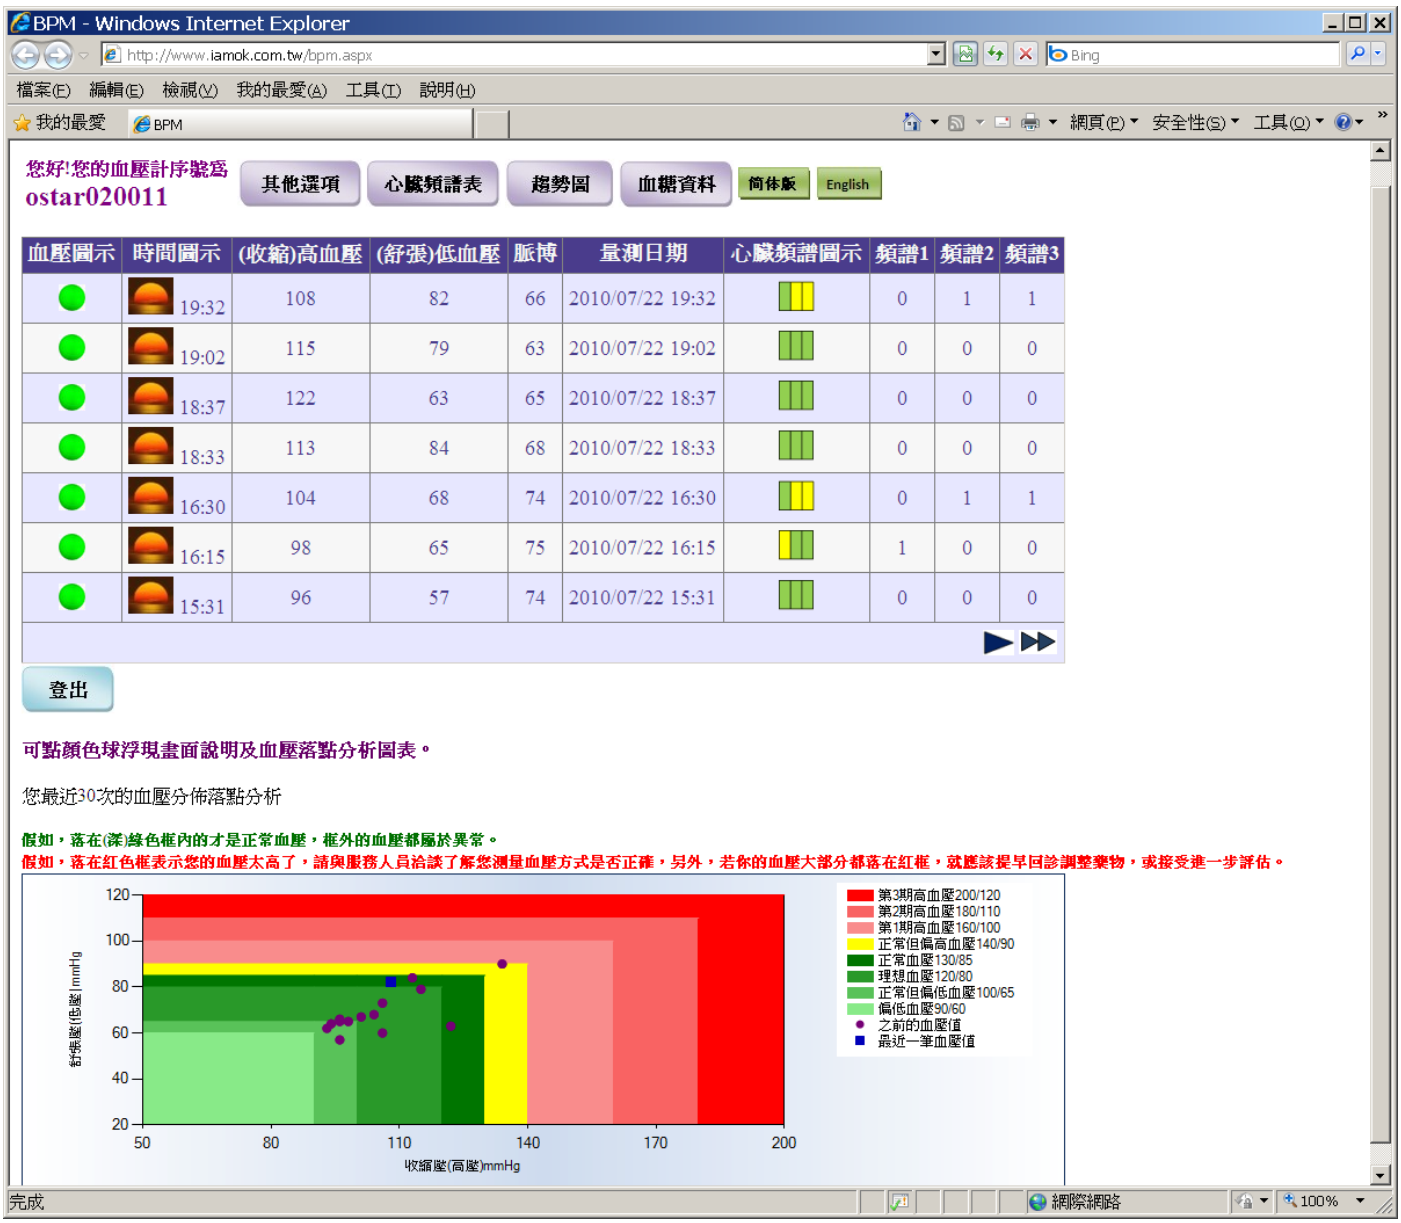

圖七 血壓量測記錄的畫面

(十一) 請點選〔圖七〕〔圖〕，呈現如下圖八的血壓、脈搏的趨勢圖畫面。

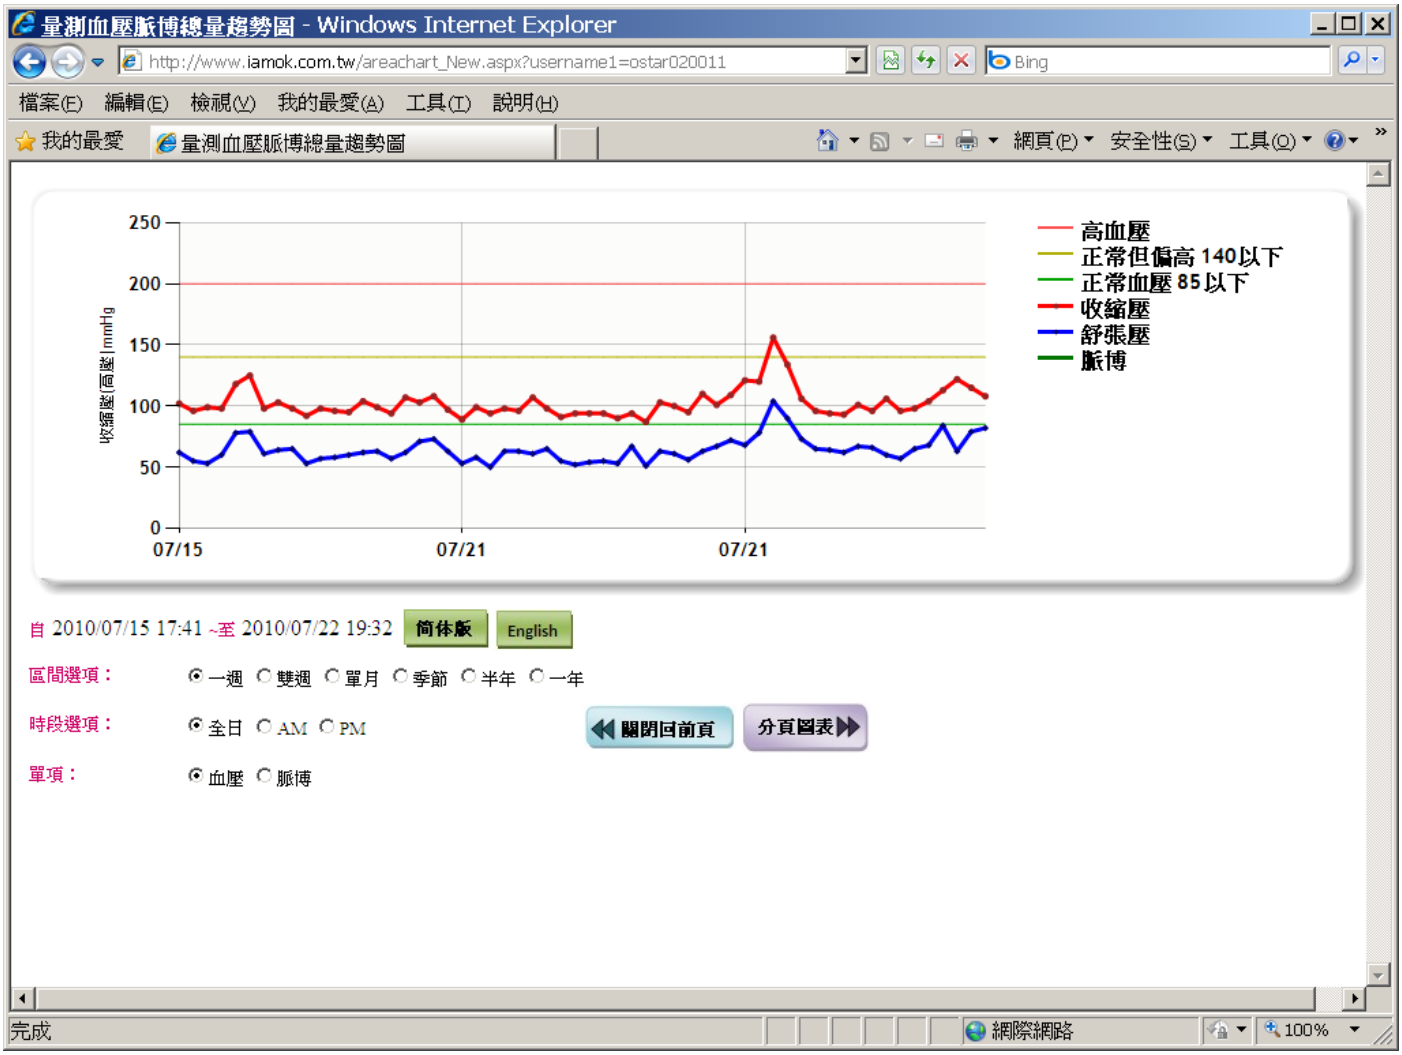

圖八 血壓、脈搏值的趨勢圖

(十二) 〔圖九〕的畫面，可選擇各個區間選項，如選〔單月〕，再點選〔分頁圖表〕，呈現如下畫面。

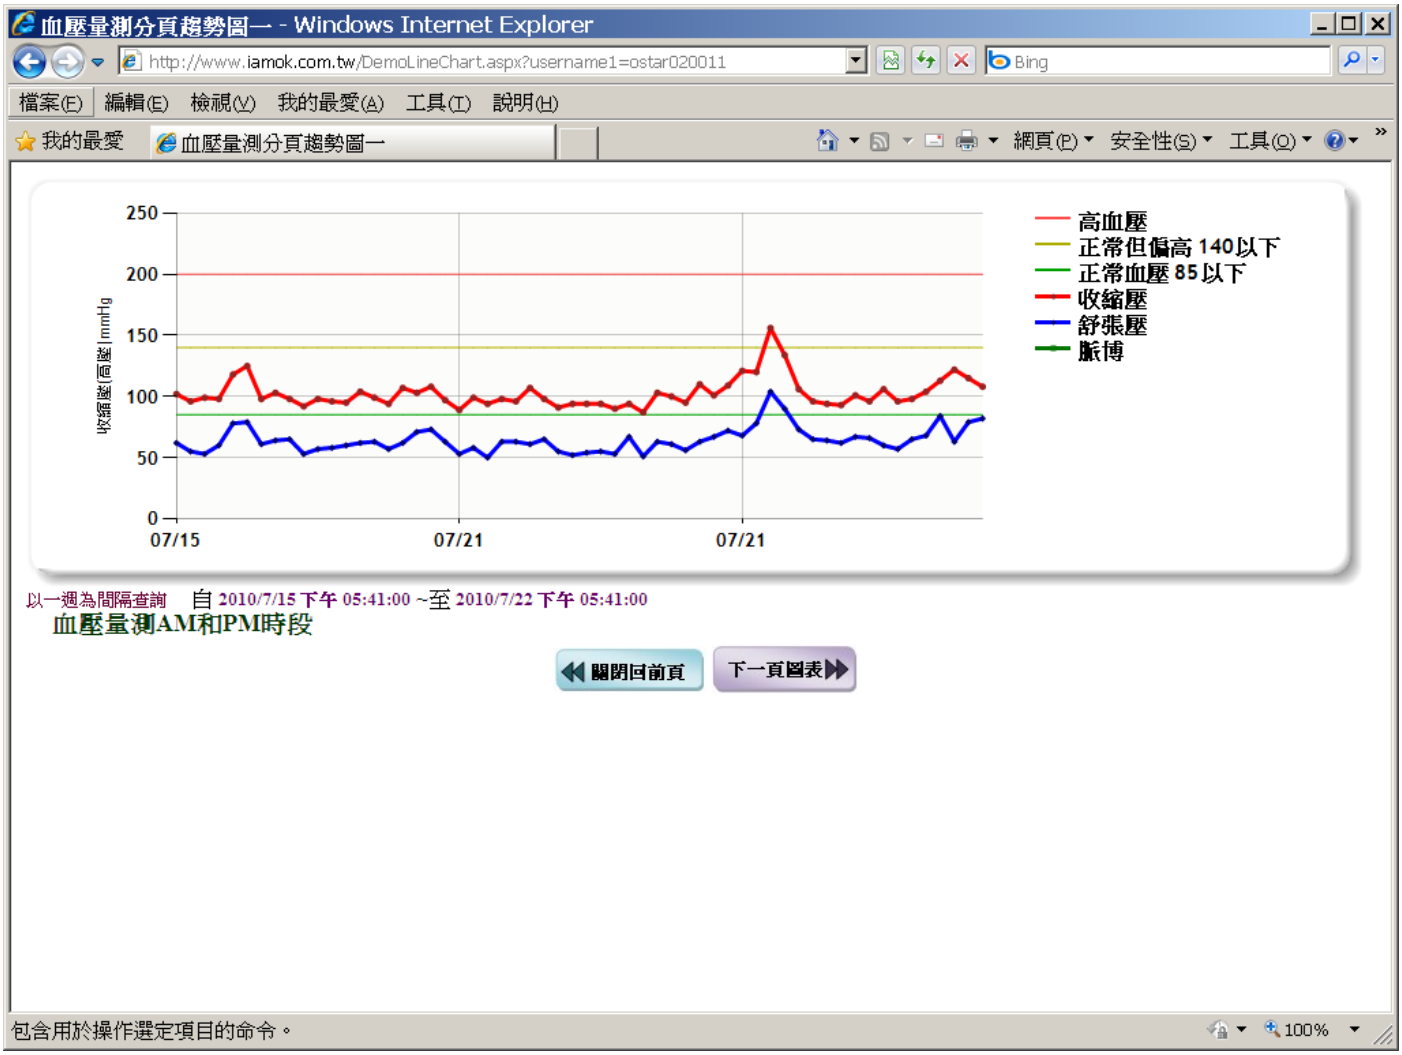

圖九 血壓、脈搏值的單週區間的分頁趨勢圖